

# INSTALLATIE HANDLEIDING

# Huismerkmotor

# FR35/45 Radio STD

# Bi



## **Technische gegevens**

Veiligheidsregels  
Technische gegevens

## **Motor instellen**

Het inlezen van de eerste zender in het geheugen

Aanpassen van de draairichting

Regulatie van de eindafstelling

Puls/stapbediening

Extra zender verwijderen

Verwijder alle zenders

Percentagelimiten instellen

## **AANVULLENDE HANDLEIDINGEN**

Montage video's

QR-codes

## **COLOFON**

## **PAGINA 3**

Pagina 3

Pagina 4

## **PAGINA 5**

Pagina 5

Pagina 5

Pagina 5

Pagina 6

Pagina 6

Pagina 6

Pagina 6

Pagina 6

## **PAGINA 7**


Pagina 7

Pagina 7

## **PAGINA 8**

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van het apparaat beïnvloeden.


⚠ **Waarschuwing: Laat de motor nooit vallen, stoten, boren of onderdompelen. Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel en maakt de aansprakelijkheid en garantie van de fabrikant ongeldig.**

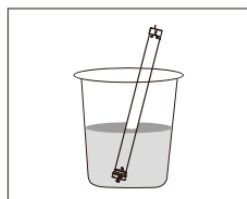


×




×

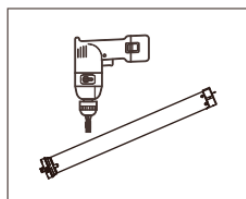

×

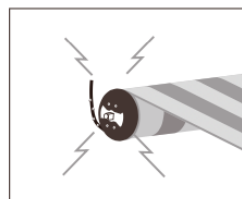

×

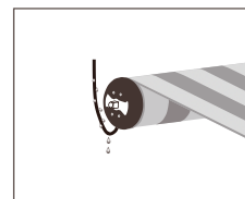

✓

## Veiligheid

1. Stel de motor niet bloot aan vochtige of extreme temperaturen;
2. Boor niet in de motor;
3. Knip de antenne niet af en houd deze uit de buurt van metalen voorwerpen;
4. Laat kinderen niet met dit apparaat spelen;
5. Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel of connector beschadigd is;
6. Zorg ervoor dat de juiste kroon en aandrijfadapter worden gebruikt;
7. Zorg ervoor dat het netsnoer en de antenne vrij zijn en beschermd tegen bewegende delen;
8. Kabels die door de muren worden geleid, moeten goed geïsoleerd zijn;
9. De motor mag alleen in horizontale positie worden gemonteerd;
10. Verwijder vóór de installatie onnodige snoeren en schakel apparatuur uit die niet nodig zijn voor werking onder stroom;
11. Installatie en programmering door een gekwalificeerde vakman, gebruik of wijziging buiten de reikwijdte van deze instructie kan de garantie ongeldig maken.

## Melding instellen

1. Gebruik accessoiresets om de draden die niet worden gebruikt te beschermen;
2. Bediening:
  1. Het geldige interval van de zenderknop is 10sec. de zender verlaat de set na 10sec.
  2. De motor zal piepen voor een hint, voer de volgende stap uit na de hint.
3. Als de zender is kwijtgeraakt, stelt u deze opnieuw in met een nieuwe zender;
4. Eén motor kan maximaal 10 kanalen opslaan; na volledig opgeslagen, als nieuwe kanalen worden gekoppeld, zal alleen de laatste dat doen circulair worden afgedekt.

⚠ **De handleiding gaat verder op de volgende pagina.**

## Technisch gegevens van de ontvanger

**Temperatuurbereik van de ontvanger:** Gebruik: -10°C tot +70°C;

**Radiofrequentie:** 433.925MHz;

**Nominale spanning:** AC120V/60Hz; AC230V/50Hz;

**Thermische beschermingstijd:** > 4 minutes

## Bedrading

Drie draden:



## ① Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor

**STOP**

Zet de motor aan (1 keer bewegen, hierbij hoort u een lang geluid), druk binnen 10 seconden voor 2sec op STOP van de nieuwe zender (2 keer bewegen waarbij u 3 piepjes hoort), de motor is succesvol gekoppeld.

## ② Aanpassen van de draairichting

**LET OP! Deze stap alleen uitvoeren als de draairichting niet klopt!**


**OMHOOG OMLAAG**

Druk OMHOOG en OMLAAG toets tegelijkertijd in, dit doet u totdat het product op en neer beweegt.

### Methode 2

Druk de P1 toets op de motor in totdat de motor in totaal 3x op en neer is geweest. Iedere 3 seconde gaat de motor 1x op en neer. Na de derde keer laat je de P1 toets los en piept de motor 3x. De draairichting is nu veranderd.

## ③ Regulatie van de eindafstelling

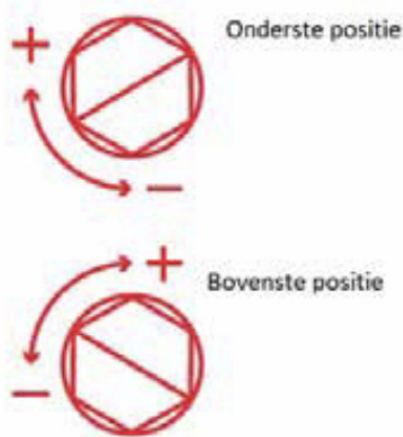

Om de onderse en bovenste positie in te stellen moet gebruik gemaakt worden van de afstelstiften. De bovenste afstelstift is voor de onderste positie en de onderste afstelstift is voor de bovenste positie. Het maakt niet uit aan welke kant de motor gemonteerd is.

Voordat u de bovenste positie afstelt moet het product in de bovenste positie worden gebracht. Druk op de handzender naar boven. Om het bereik te vergroten draait u in + richting, om het bereik te verkleinen draait u in de - richting.

#### ④ Puls/stapbediening



**OMHOOG OMLAAG STOP**

Houd de knoppen OMHOOG en OMLAAG 5sec. tegelijk ingedrukt (totdat de motor 1 keer beweegt), druk vervolgens op STOP (totdat de motor 1 keer beweegt en geluid maakt), nu is de puls modus geactiveerd.

Als de motor twee keer beweegt en drie keer piept, dan is de Pulsmodus gedeactiveerd.

#### ⑤ Extra zender verwijderen

Methode 1:



Zet de motor weer aan (1 keer bewegen en er klinkt een lang geluid), binnen 10sec., druk 2sec. op STOP van de gewenste zender (2 keer beweging en 3 piepjes), zender is met succes verwijderd.

**STOP(b)**

Methode 2:



**P2(a) P2(a) P2(b)**

Druk op P2 (1 keer bewegen, 1 piep), druk nogmaals op P2 (1 keer tikken en 1 piep), druk eenmaal op de knop P2 van de gewenste zender (2 keer een beweging en 3 pieptonen). De zender is succesvol verwijderd.

#### ⑥ Verwijder alle zenders



**P2 STOP P2**

Druk op P2 (1 keer bewegen, 1 piep), druk op STOP (1 keer tikken en 1 piep), druk nu op de knop P2 van de gewenste zender (2 keer een beweging en 3 pieptonen). De zender is succesvol verwijderd.

#### ⑦ Percentagelimiten instellen



**OMHOOG STOP**

Wanneer de motor op een willekeurige positie stopt, houdt u de OMHOOG en STOP knop tegelijkertijd ingedrukt voor 2sec. de motor zal automatisch naar boven- en beneden lopen. De op en neer beweging is opgeslagen.

## AANVULLENDE HANDLEIDING 1

## Montage video's

Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video's bevatten handgeschreven ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: <https://www.youtube.com/JVSZonwering>

## AANVULLENDE HANDLEIDING 2

## QR-codes

Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.



**Bekijk alle handleidingen**



**Bekijk ons YouTube kanaal**



**Neem contact met ons op**

**MONTAGE HANDLEIDING HUISMERKMOTOR FR35/45**

Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.

**SCHRIFT**

JVS Zonwering B.V.

**VORMGEVING EN FOTOGRAFIE**

Marketing, JVS Zonwering B.V.

**WEBSITE**

[www.jvszonwering.nl](http://www.jvszonwering.nl)

**CONTACT**

[info@jvszonwering.nl](mailto:info@jvszonwering.nl)

**© 2024**

Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of schade door onjuist handelen.