

Handleiding Brel Tijd klok handzender DC458 en DC920


Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van het apparaat beïnvloeden.

Technisch gegevens van de handzender


- Batterij type: 3V CR2430
- Zendfrequentie: 433,92MHz
- Zendvermogen: 10 MilliWatt
- Zendbereik: 200 meter open veld
35 meter en 2 betonnen muren

Opmerking


Het tijdsverschil tussen het automatisch omhoog en omlaag sturen moet minimaal 32 minuten zijn. Anders zal er ERROR op de display verschijnen.

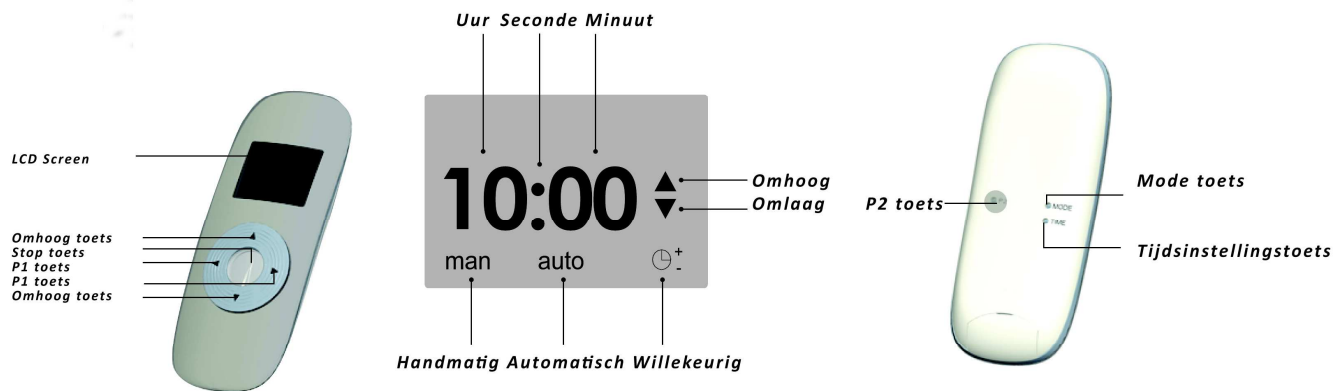

Een kanaal activeren

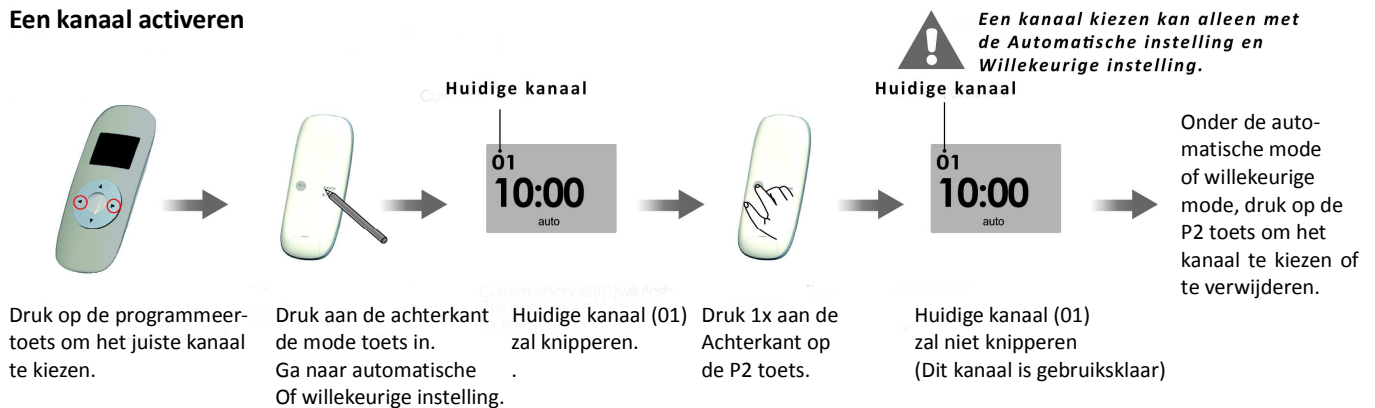

Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor.

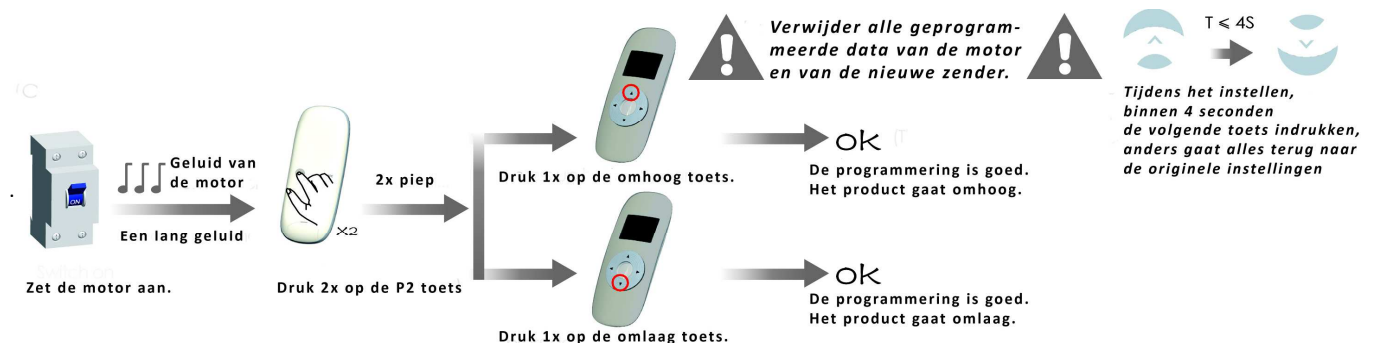

Huidige tijd instellen

Handmatige mode: bij elk kanaal kunt u de tijd instellen

Tijdens het instellen, binnen 10 seconden de volgende toets indrukken.

Druk de mode toets in. Ga naar handmatige instelling.

Druk 5 seconde de Time toets in.

De huidige tijd verschijnt op het LCD scherm.

Druk de Time toets in. Zo kunt u wisselen Tussen de uren en minuten en dagen

Met de omhoog en omlaag toets kunt u de tijd goed zetten.

Druk 5 seconde de Time toets in. Als het LCD scherm Niet meer knippert, staat de instelling vast.

Druk de Time nog een keer in.

De huidige gaat lopen.

Tijd instellen

De tijd kan alleen ingesteld worden in de automatische of willekeurige mode.

Tijdens het instellen, binnen 10 seconden de volgende toets indrukken.

Druk de mode toets in. Ga naar automatische of willekeurige mode.

Druk 5 seconde de Time toets in.

De pijl omhoog knippert in het LCD scherm

Druk de Time toets in. Stel zo de uren, minuten dagen

Met de omhoog en omlaag toets, stelt u de tijd in.

Nu is de tijd ingesteld voor omhoog bewegen.

Druk de Mode toets in voor omlaag bewegen.

Instellen verlaten

De pijl omlaag knippert in het LCD scherm

Druk de Time toets in. Stel zo de uren en minuten en. Dagen in.

Met de omhoog en omlaag toets, stelt u de tijd in.

Nu is de tijd ingesteld voor omlaag bewegen.

Druk de Time toets in voor 5 sec. (LCD scherm stopt met knippen) omlaag en omhoog bewegen is nu ingesteld.

Keer terug naar de huidige tijd.

Instelling (Handmatig, automatisch of willekeurig) veranderen

Kies eerst het kanaal voordat u begint.

Handmatige mode: normale zender, zonder timer functie

Automatische mode: normale zender, met timer functie

Willekeurige mode: alleen timer functie, periode van 15 minuten

Druk aan de achterkant de mode toets in.

Handmatige mode

Druk aan de achterkant de mode toets in.

Automatische mode

Druk aan de achterkant de mode toets in.

Willekeurige mode

Druk herhaaldelijk op de mode toets. De instelling verandert.

Brel Motors is een onderdeel van: