

## MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK IN DE DAG



Leest U a.u.b deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed.

Dit rolluik (en) werd u door een vakkundig bedrijf voor rolluiken- zonweringstechniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type rolluik.



**OPGELET**

**LEES EERST VOORDAT U HET ROLLUIK MONTEERT DE HANDLEIDING ONDERHOUD, GARANTIE ROLLUIKEN EW/HA.**

Deze is te vinden op


<http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/>

### Vorbereiden geleiders


1. Ca 100mm van de boven en onderzijde een gat boren van 6mm.



**Aanwijzing:** *Bij grotere rolluiken meerdere gaten boren. (om de ca 500mm)*

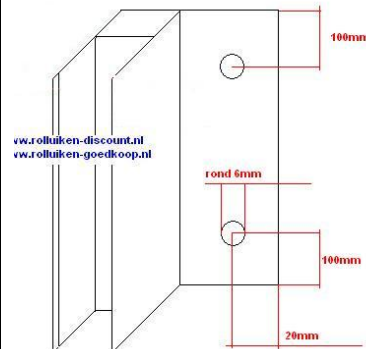


2. Schuin indien nodig de geleiders aan in de schuinite van de waterslag/vensterbank.

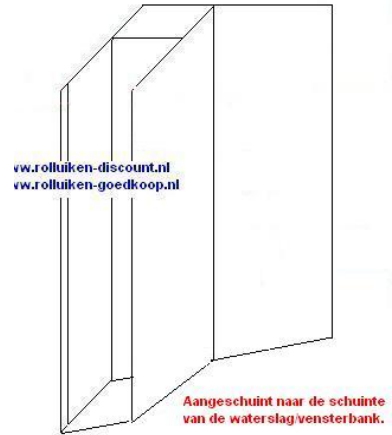

3. Aan de bovenzijde van de geleider ca 5mm rubber wegsnijden.



**Aanwijzing:** Hiermee voorkom je het samendrukken van de inlooptrechter..

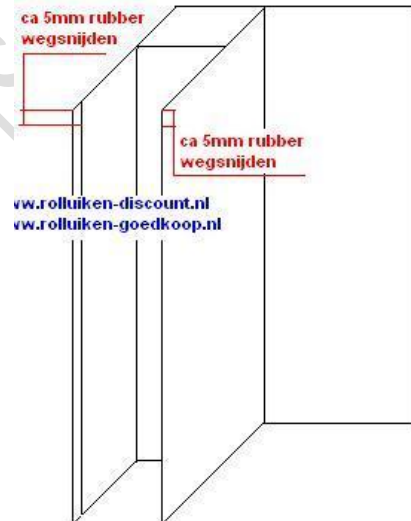

WWW.ROLLUIKEN-DIS

## Vorbereiden kast

4. Verwijder aan de achterzijde van de kast de bescherm folie
5. Verwijder indien aanwezig van de "pootjes" het bescherm stukjes.



**Aanwijzing:** De bescherm stukjes zijn stukjes geleider!! Deze hoeven er niet op te zitten!!

## Vorbereiding doorvoer naar binnen

1. Bepaal met behulp van de geleider de positie van de doorvoer naar binnen. Het hart van het gat moet ca 15mm boven de geleider zijn en ca 15mm vanaf de zijkant.



**Aanwijzing:**

Boor voor een elektrisch bediend rolluik met een boor van 10mm  
Boor voor een band bediend rolluik met een boor van 22mm  
Boor voor een koordbediend rolluik met een boor van 12mm



## Plaatsen rolluik

1. Rolluik op de geleiders plaatsen



**OPGELET**

DE POOTJES ZIJN ZEER BREEKBAAR, hierop zit geen garantie

2. Til het geheel op en houd deze op de juiste positie van de muur.



**Aanwijzing:** *Zorg ervoor dat de bediening band/snoer door de doorvoer wordt geleid*

3. Neem de gaten over en boor deze met een boor van 6mm.



4. Plaats een plastic plug en schroef het rolluik vast met bijvoorbeeld schroeven van 40x4mm.



5. Het rolluik staat los op de geleiders. Bij grootte en brede rolluik eventueel de rolluik kast vast zetten.



**Aanwijzing:** Voor het vastzetten van de kast haal de kap aan de voorzijde los doe het rolluik naar beneden en boor in de achterkap het rolluik vast.

## Afwerking

1. Verwijderen nu het bescherm folie van het complete rolluik.

2. Eventueel kunt u het rolluik nu afkitten.



## Bediening



**Aanwijzing:** Voor het aansluiten van de bediening ga naar de site op <http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/>.