

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK OP DE MUUR



Leest U a.u.b deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed.

Dit rolluik (en) werd u door een vakkundig bedrijf voor rolluiken- zonweringstechniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type rolluik.



OPGELET


LEES EERST VOORDAT U HET ROLLUIK MONTEERT DE HANDLEIDING ONDERHOUD, GARANTIE ROLLUIKEN EW/HA.

Deze is te vinden op

<http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/>

Vorbereiden geleiders


1. Geleiders met de folie omhoog leggen.
2. Ca 100mm van de boven en onderzijde een gat boren van 6mm, doe dit 15mm uit de kant in de gesloten kamer.

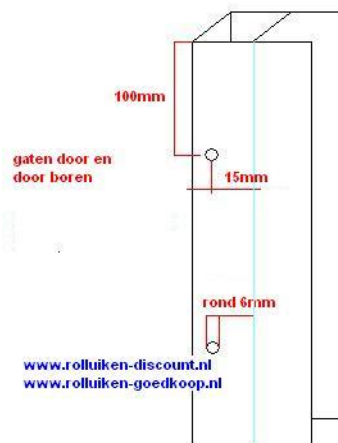

3. Gaten aan de bovenzijde opboren met een boor van 10mm. Echter alleen aan de bovenzijde van de geleider.



Aanwijzing: Hierin wordt later een afwerking dopje geplaatst.

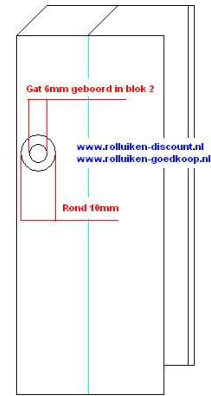

4. Plaats aan de onderzijde van het geleiders de 2 kunststof afsluitdoppen.



Aanwijzing: Sluit het rolluik op een stoep of een vensterbank plaats dan de afsluitdoppen niet anders ontstaat er een opening van 4mm bij het sluiten van het rolluik.



OPGELET
De lamellen mogen niet sluiten op de afsluitdoppen maar op een vensterbank!!

5. Aan de bovenzijde van de geleider ca 5mm rubber wegsnijden.



Aanwijzing: Hiermee verkom je het samendrukken van de inlooptrechter..



Vorbereiden kast

6. Verwijder aan de achterzijde van de kast de bescherm folie
7. Verwijder indien aanwezig van de "pootjes" het bescherm stukjes.



Aanwijzing: De bescherm stukjes zijn stukjes geleider!! Deze hoeven er niet op te zitten!!


Vorbereiding doorvoer naar binnen

1. Bepaal met behulp van de geleider de positie van de doorvoer naar binnen. Het hart van het gat moet ca 15mm boven de geleider zijn en ca 15mm vanaf de zijkant.



Aanwijzing:

Boor voor een elektrisch bediend rolluik met een boor van 10mm
Boor voor een band bediend rolluik met een boor van 22mm
Boor voor een koordbediend rolluik met een boor van 12mm

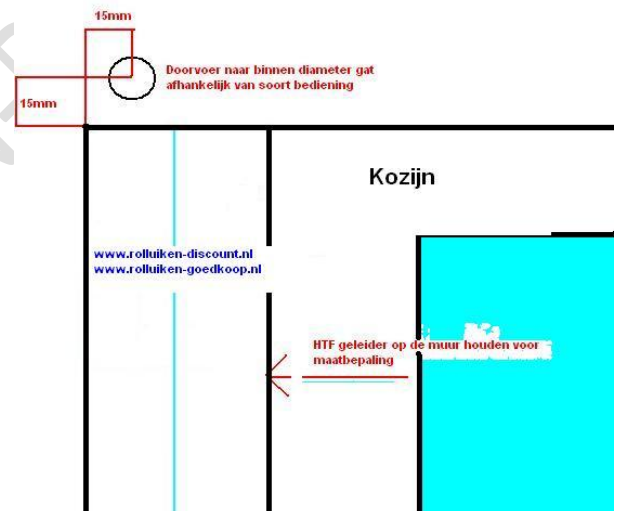

Plaatsen rolluik

1. Rolluik op de geleiders plaatsen



OPGELET

DE POOTJES ZIJN ZEER BREEKBAAR, hierop zit geen garantie

2. Til het geheel op en houd deze op de juiste positie van de muur.



Aanwijzing: *Zorg ervoor dat de bediening band/snoer door de doorvoer wordt geleid*

3. Neem de gaten over en boor deze met een boor van 6mm.



4. Plaats een plastic plug en schroef het rolluik vast met bijvoorbeeld schroeven van 40x4mm.



5. Het rolluik staat los op de geleiders. Bij grootte en brede rolluik eventueel de rolluik kast vast zetten.



Aanwijzing: Voor het vastzetten van de kast haal de kap aan de voorzijde los doe het rolluik naar beneden en boor in de achterkap het rolluik vast.

Afwerking

1. Verwijderen nu het bescherm folie van het complete rolluik.

2. Eventueel kunt u het rolluik nu afkitten.



3. Plaats de afwerkdopjes in de boorgaten.



Bediening



Aanwijzing: Voor het aansluiten van de bediening ga naar de site op <http://www.rolluiken-discount.nl/brochures/>.