

# AANMELDING- EN AFSTELLINGSHANDLEIDING

Huismerk afstandbediening zonder obstakeldetecite












Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheids-aanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor onderhoud en herstel.




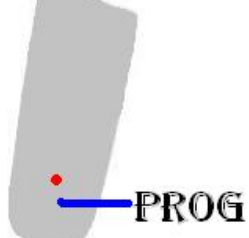


Deze zonwering (en) werd u door een vakkundig bedrijf voor rolluiken- zonweringstechniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type zonwering.

**Meld uw afstandbediening en stel uw afstandbediening alleen in dmv deze bijgeleverde handleiding dit voorkomt schade aan uw zonwering.**

<b>Aanmelden afstandbediening.</b>	
1. Verwijder van alle overige zonwering de netspanning . RTS motoren.	
2. Kies het kanaal waar u het zonwering op wil programmeren. Door met het knopje boven de lampjes het juiste kanaal te kiezen.  <b>Aanwijzing:</b> <i>Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening</i>	
3. Sluit de netspanning aan van het zonwering dat u wilt programmeren. De motor geeft 2x een piep signaal.  <b>Aanwijzing:</b> Dit is alleen buiten bij de motor te horen.	
4. Druk 2x op de programmeertoets P2. <b>BINNEN 3 sec</b> nadat de motor de 2 piepsignaaljes van blok 3 heeft gegeven. De motor zal na indrukken P2 toets een piepsignaal geven.	

 <b>Aanwijzing:</b> <i>De P2 toets zit aan de achterzijde van de afstandsbediening bij de batterij.</i>	
<p>5. Zit de motor aan de rechterzijde (van buitenaf gezien) druk dan 1x op de knop omhoog.</p> <p style="text-align: center;"><b>OF</b></p>  <b>Aanwijzing:</b> <i>De draairichting van de motor wordt hiermee bepaald.</i>	
<p>6. Zit de motor aan de linkerzijde (van buitenaf gezien) druk dan 1x op de knop omlaag.</p>  <b>Aanwijzing:</b> <i>De draairichting van de motor wordt hiermee bepaald.</i>	
<p>Indien u de verkeerde keus heeft gemaakt kunt u de bovenstaande procedure opnieuw uitvoeren.</p>	
<p><b>RESETTEN VAN HANDZENDERS</b></p>	
<p>7. Verwijder van alle overige rolluiken de netspanning . RTS motoren.</p>	
<p>8. Verwijder voor 5 sec de netspanning van het zonwering dat u wilt resetten.</p>	
<p>9. Druk 1x op de programmeertoets P2.</p>  <b>Aanwijzing:</b> <i>De P2 toets zit aan de achterzijde van de afstandsbediening bij de batterij.</i>	

<p>10. Druk 1x op de <b>STOP</b> toets.</p>	
<p>11. Druk 1x op de programmeertoets P2.</p>	
<p> <b>Aanwijzing:</b>  <i>Programmeer u zonwering opnieuw af doormiddel van de bovenstaande stappen.</i></p>	
<p><b>AANMELDEN 2<sup>e</sup> AFSTANDBEDIENING</b></p>	
<p>1. Druk 2x op de programmeertoets (P2) van de werkende afstandsbediening.</p>	<p style="text-align: center;"><b>WERKENDE AFSTANDBEDIENING</b></p> 
<p>2. Druk 1x op de programmeertoets (P2) van de nieuwe afstandsbediening</p>	<p style="text-align: center;"><b>NIEUWE AFSTANDBEDIENING</b></p> 
<p><b>AFWIJKINGEN en GARANTIE VOORWAARDEN</b></p>	
<p> <b>OPGELET</b>  Het zonwering gaat door 1 druk op de knop naar beneden of boven. Blijf het zonwering volgen totdat deze beneden is of boven.</p>	

Eventuele "vast" lopers vallen buiten de garantie.

Eventuele "fouten" met instellen vallen buiten de garantie.

## Mogelijke storingen of problemen tijdens programmeren.

- Motor geeft geen piepsignaal na het op spanning zetten van het zonwering.  
*Controleer of er daadwerkelijk spanning staat op zonwering  
Luister buiten bij de motor door omgevingsgeluid kan dit slecht hoorbaar zijn.*
- Zonwering gaat naar beneden als op het pijtje omhoog wordt gedrukt.  
*Blok 5 en 6 zijn niet goed uitgevoerd deze bepalen de draairichting van de motor. Wis het programmeren dmv resetten handzenders en voer blok 1 tot 6 opnieuw uit.*
- Er worden meerdere zonwering bediend als de afstandsbediening gebruikt wordt.  
*Tijdens het programmeren hebben er meerdere zonwering onder spanning gestaan.  
Eerst dient u alle zonwering te resetten dmv resetten handzenders en daarna 1 voor 1 alle zonwering opnieuw programmeren.*
- Zonwering reageert niet op afstandsbediening.  
*Plaats een nieuwe batterij deze kan ondanks de bedieningslampjes een telage spanning geven.*
- Zonwering gaat te ver naar beneden.  
*Stel de motor af dmv de stelstiften. Zie ook handleiding het afstellen van een motor dmv stelstiften.*
- Zonwering gaat te ver naar omhoog.  
*Stel de motor af dmv de stelstiften. Zie ook handleiding het afstellen van een motor dmv stelstiften.*