

MONTAGE HANDLEIDING PLAATSEN BUISMOTOR



Leest U a.u.b deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed.

Deze motor werd u door een vakkundig bedrijf voor screen- zonweringstechniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type rolluik motoren.

Vorbereiding plaatsen motor

1. Verwijder de voorkap van de rolluikkast. Doe dit door de RVS schroefjes aan de voorzijde te verwijderen.



WWW.ROLLUIKEN-DISCOUNT.NL

2. Laat het rolluik panser zakken tussen de geleiders.



Aanwijzing: Bij een defecte motor boor de popnagels in de buitenzijde van de zijkap los. Hiermee maak je de motersteun los van de zijkap. Na het losboren van de popnagels is de as met de hand te draaien waardoor het rolluik panser naar beneden rolt.



3. Maak de bediening aan de binnenzijde van de woning los. Dit kan zijn de band van de opwinder afhaken of de elektra los te koppelen. Haal de band of de snoer terug naar buiten.

As verwijderen uit rolluikbak

4. Maak de bladveren los van de motor.



Aanwijzing: Draai de bladveer in de vierkante uitsparing diagonaal om deze te verwijderen. Bij oudere rolluiken kunnen de veren ook nog gepopt zitten



5. Maak de asprop los door de popnagel te verwijderen of het RVS schroefje.



6. De as is nu te verschuiven richting de asprop waardoor de complete rolluik as is te verschuiven.

7. De oude motor of bandschuif is nu te verwijderen


Plaatsen motor

8. Plaats alle onderdelen in de rolluik as. Doe dit voordat deze in de kap zit.



Aanwijzing: Stappenplan

- Plaats de asprop compleet in de as.
- Plaats de meenemer aan de motor. Als deze er nog niet op zit.
- Plaats de motor in de as. De motor en adapter moeten in de as geplaatst worden totdat er nog maar ca 1,5 cm motor zichtbaar is
- Bevestig de motor steun aan de rolluikmotor. (alleen noodzakelijk als er een ander merk of type motor wordt geplaatst)

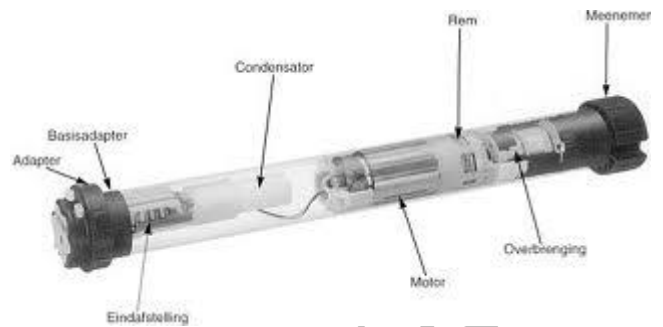

9. Plaats de complete as in het rolluik over de de steunen in de zijkappen. Span de as op door de asprop uit te schuiven.



Aanwijzing: Borg de asprop dmv een schroefje of popnagel

10. Bevestig indien noodzakelijk de motorsteun aan de zijkap. Doe dit door van binnenuit een gaatje te boren. De motorsteun wordt van buitenaf gepopt .



Aanwijzing: Zorg ervoor dat de stelschroefjes van de motor aan de voorkant zitten zodat het rolluik altijd afgesteld kan worden.



<p>11. Sluit het rolluik elektrisch aan. Een handleiding hiervoor is te vinden op www.rolluiken-discount.nl/brochures</p>	
<p>12. Zonder dat het panser bevestigd is laat de as naar beneden lopen door de schakelaar in de stand naar beneden te plaatsen.</p>	
<p>13. Bevestig de bladveren aan de as</p> <p> Aanwijzing: Door de bladveren diagonaal te draaien zijn deze te plaatsen in de rolluik as.</p>	
<p>Afstellen motor</p>	
<p>14. Stel de motor af door middel van de handleiding op de site. Deze is te vinden op www.rolluiken-discount.nl/brochure</p>	
<p>15. Schroef de voorkap weer vast dmv de RVS schroefjes.</p>	